


Désinsectiseur à LED

Modèles : 8 55 625 / 8 55 627

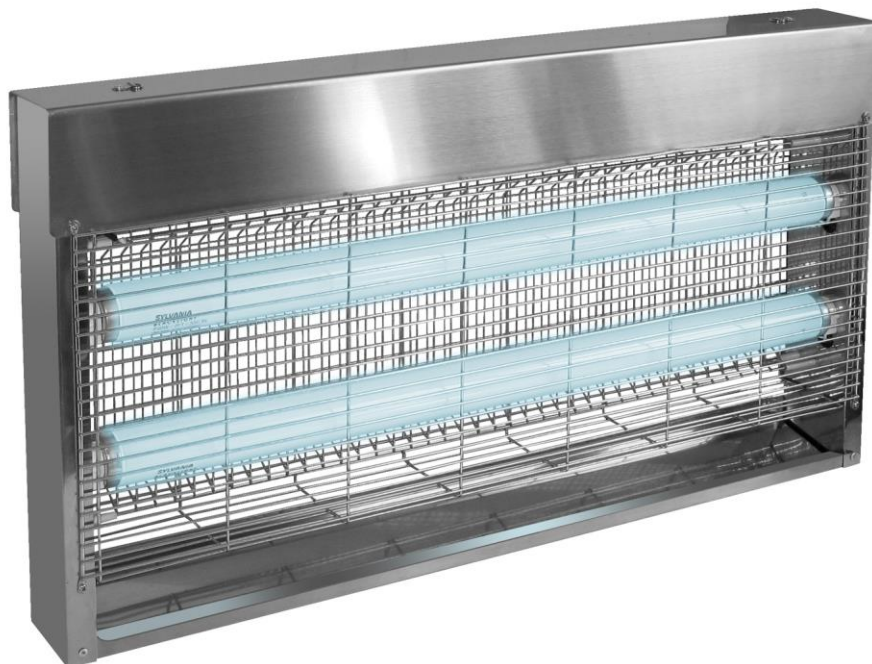

Notice original

Dernière mise à jour : 29/11/2023



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- Cet appareil est destiné à un usage intérieur. Cet appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans les granges, étables et locaux analogues.
- Ne pas installer dans des environnements humides ou corrosifs
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des emplacements où la présence de vapeurs inflammables ou de poussières explosives est probable.
- Ne pas essayer d'installer l'appareil vous-même à moins que vous ne soyez un technicien compétent. Cela pourrait affecter son bon fonctionnement et donc la sécurité.
- L'installation de cet appareil doit être faite par un technicien qualifié. Un branchement électrique incorrect peut provoquer une électrocution ou un court-circuit.
- Les moyens de déconnexion de l'alimentation secteur ayant une séparation des contacts sur tous les pôles qui permettent la déconnexion totale dans le cas de survoltage de catégorie III doivent être intégrés dans le câblage fixe, en accord avec les règles de câblage.
- L'installateur doit respecter les normes d'installation en vigueur dans le pays à la date de l'installation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.
- Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants se suspendre à l'appareil, celui-ci pourrait basculer s'il est posé ou se détacher s'il est suspendu par sa chaîne.
- Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants.
- Ne pas démonter l'appareil lorsqu'il est sous tension.
- Toujours éteindre l'appareil avant toute intervention.
- Débrancher l'appareil avant de le vérifier ou de le nettoyer.
- Toujours utiliser l'appareil avec son réceptacle à insectes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 220-240 V / 50-60Hz

Puissance :

- 8 55 625 : 19W
- 8 55 627 : 24W

Isolation électrique : Classe I

Tension de grille : 2200-2500 VAC

Courant de court circuit sur la grille : 10 mA

Type de lampe : Tube LED UV-A (395nm)

- Tubes pour le 8 55 625
Caractéristiques : T8 / 7 W / L.451,6 mm / Ø.26 mm
- Tubes pour le 8 55 627
Caractéristiques : T8 / 10 W / L.604 mm / Ø.26mm



Ce symbole sur le sticker technique met en garde contre une tension dangereuse

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Veiller à bien retirer tous les matériaux d'emballage. Le cas échéant retirer l'emballage de transport en plastique sur la grille ainsi que tous les emballages autour des tubes.

INSTALLATION

- S'assurer que l'appareil est bien mis à la terre.
- Eloigner l'appareil des autres sources lumineuses : fenêtres, éclairage ...
- Eviter d'installer l'appareil dans les courants d'air.
- Dans les zones où se trouvent des aliments ne pas installer l'appareil directement au-dessus de ceux-ci.

PORTEE DE L'APPAREIL

La portée maximale (surface au sol) est :

Pour le 8 55 625 : 80 m²

Pour le 8 55 627 : 120 m²

INSTALLATION SUSPENDUE DE L'APPAREIL

L'appareil doit être installé en mode suspendu.

Les crochets et la chaînette nécessaires sont fournis avec l'appareil.

REEMPLACEMENT DES TUBES

L'efficacité des tubes diminue avec le temps. Pour maintenir cette efficacité il est conseillé de changer les tubes tous les ans.

- Eteindre l'appareil.
- Dévisser la grille de protection du côté du tube
- Tourner chaque tube d'un quart de tour pour l'extraire de son support.
- Placer les nouveaux tubes
- Revisser la grille

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eteindre l'appareil avant toute intervention.


Le seul entretien consiste à maintenir l'appareil propre.

Cet entretien doit être effectué tous les mois.

Nettoyer le corps de l'appareil et les grilles avec un chiffon et un détergent doux.

S'assurer que la grille est totalement sèche avec de remettre sous tension.

Nettoyer régulièrement le réceptacle inférieur qui récupère les insectes.

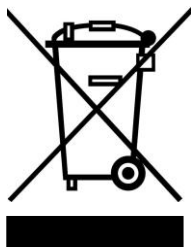

Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

IMPORTE PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20